


DDP 10 / DDP 20 / DDP 30 / DDP 50 - Precyzyjne praski z trzpieniem obrotowym do warsztatów mechanicznych i zakładów naprawczych.

- ▶ Do osadzania i usuwania łożysk
- ▶ Solidna konstrukcja
- ▶ Korpus wykonany z wysokogatunkowego żeliwa
- ▶ Listwa zębata oraz suwak prasy wykonany z chromowanej stali
- ▶ 4 otwory mocujące w stole roboczym

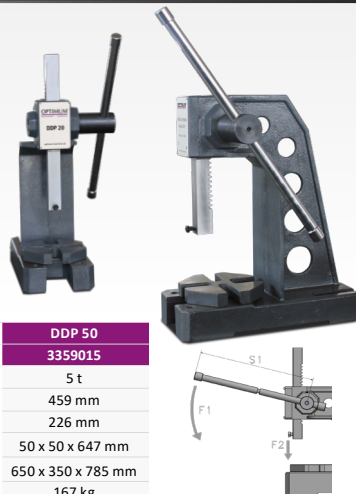

Dane techniczne	DDP 10	DDP 20	DDP 30	DDP 50
Numer artykułu	3359011	3359012	3359013	3359015
Nacisk	1 t	2 t	3 t	5 t
Maks. wys. przedmiotu:	123 mm	195 mm	310 mm	459 mm
Zakres roboczy:	95 mm	120 mm	150 mm	226 mm
Wymiary popychacza	25 x 25 x 240 mm	32 x 32 x 345 mm	38 x 38 x 455 mm	50 x 50 x 647 mm
Wymiary Dł. x Szer. x Wys.	270 x 180 x 410 mm	430 x 235 x 680 mm	455 x 260 x 850 mm	650 x 350 x 785 mm
Waga	14 kg	33 kg	55 kg	167 kg

		DDP 10		DDP 20		DDP 30		DDP 50	
Siła ręczna, manualna	F1	392,4 N	589 N	392,4 N	589 N	392,4 N	589 N	392,4 N	589 N
		(40 kg)	(60 Kg)	(40 kg)	(60 Kg)	(40 kg)	(60 Kg)	(40 kg)	(60 Kg)
Ramię długość	S1	340 mm		450 mm		600 mm		850 mm	
Oddziaływanie siły	F2	7.480 N	11.220 N	8.364 N	12.555 N	7.705 N	11.566 N	10.251 N	15.372 N
		(763 Kg)	(1.143 kg)	(853 kg)	(1.280 kg)	(786 kg)	(1.179 kg)	(1.045 kg)	(1.567 kg)

GQ-D13 - Poręczna szlifierka, ostrzałka do wiertel - do prostego ostrzenia wiertel spiralnych od 3 mm do 13 mm średnicy.

quantum®
MASCHINEN - GERMANY

- ▶ Naostrysz swoje stare wiertła, które będą jak nowe !!
- ▶ W 3 łatwych krokach
- ▶ Ostrzałka ostrzy najbardziej popularne typy i wymiary wiertel
- ▶ Łatwe ostrzenie, dzięki ogranicznikowi głębokości
- ▶ Automatyczne szlifowanie geometrii końcówki
- ▶ Łatwa wymiana tarczy szlifierskiej
- ▶ Diamentowe kamienie szlifierskie o długiej żywotności dla perfekcyjnego szlif.



Dane techniczne	GQ-D13
Numer artykułu	3140020
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	80 W
Prędkość ściernicy	4.200 min ⁻¹
Śr. tarczy szlifierskiej	Ø 78 mm
Średnica ostrzonych wiertel	Ø 3 mm - Ø 13 mm
Wymiary Dł. x Szer. x Wys.	220 x 200 x 160 mm
Waga netto	2,5 kg

ZAKRES DOSTAWY:

- Tarcza diamentowa
- Uchwyt mocujący wiertła

Tylko 3 kroki do naostriżenia



Ustawienie wiertła

- Ustawienie wiertła spiralnego na długość (część niepodparła) i pod odpowiednim kątem.



Przeszlifowanie wiertła

- Lekkim obracaniem od ogranicznika do ogranicznika



Zaostrzenie wiertła

- Również lekkim obracaniem od ogranicznika do ogranicznika



Tarcza diamentowa

Diamant	3140021
---------	---------